

LTE modem Quickstart Guide



Hardware

In der Box

- LTE modem
- HMT-1 Seitenhalter
- USB to micro-USB cable

Vor dem Start

- Wenden Sie sich an Ihren lokalen Netzbetreiber, um eine "modemfähige Micro-Sim Karte" zu erhalten. Tipp: Die meisten Prepaid-Sim Karten sind bereits modemfähig.
- Dieses Modem ist nur für den Betrieb mit GSM-LTE-Netzen ausgelegt - CDMA und andere Netze werden nicht unterstützt.
- Das HMT-1 muss geöffnet sein, um eine Verbindung mit dem LTE-Modem herzustellen. Es wird nicht empfohlen, es sehr nassen oder staubigen Umgebungen oder anderen ähnlichen Bedingungen auszusetzen. Das LTE-Modem selbst ist nicht wasserdicht.
- Dieses Gerät ist nicht für eigensichere Bedingungen oder für die Verwendung mit dem HMT-1Z1 ausgelegt. Verwenden Sie es nicht in gefährlichen Umgebungen oder in Bereichen mit explosiven Produkten, Gasen oder Materialien.



Die installation

Für die installation benötigen Sie:

- Eine modemfähige Micro-Simkarte.
- Einen Mac oder PC.
- Den APN (Access Point Name) des Providers der Simkarte.




Start

- 1) Entfernen Sie die LTE-Modem-Abdeckung und legen Sie die SIM-Karte ein.
- 2) Bringen Sie die LTE-Modem-Abdeckung wieder an.
- 3) Schließen Sie das USB-Modem an, indem Sie die aktivierte Micro-SIM-Karte einlegen und mit Ihrem Mac/PC verbinden. Das Licht leuchtet beim Einschalten rot. Nach ein paar Sekunden sollte das Licht grün leuchten.

Apn Einstellungen (Teil 1)

- 1) Open a web browser and open any web page. You will be directed to http://192.168.0.1/index.html?no_c.
Möglicherweise sehen Sie eine Aufforderung wie in der Bild - klicken Sie auf "OK".
- 2) Jetzt sollten Sie ein blaues Menü sehen. Klicken Sie auf 'Einstellungen'.

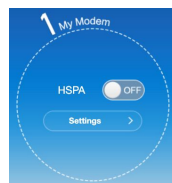

- 3) Klicken Sie auf 'APN'.
- 4) Ändern Sie den Modus auf 'MANUELL' und klicken Sie dann auf 'Neu hinzufügen'.

Profile Name *

ATTBroadband

APN *

Broadband

- 5) Geben Sie einen Profilnamen mit Ihrem Netzwerknamen ein. Dieser kann beliebig sein.
- 6) Geben Sie Ihren APN ein. Diesen sollten Sie von Ihrem SIM-Kartenanbieter erhalten können.

APN Einstellungen (Teil 2)

1. Klicken Sie dann auf "Als Standard festlegen" und Sie sehen eine weitere "Erfolgsmeldung".




2. Im nächsten Schritt klicken Sie auf den Zurück-Pfeil, um zu den Haupteinstellungsbildschirm zurückzukehren.
3. Klicken Sie auf "Verbindungsmodus" und markieren Sie das Kästchen mit der Aufschrift "Aktivieren Sie hier, Sie können im Roaming-Status eine Verbindung zum Internet herstellen. (Warnung: Das Herstellen einer Verbindung im Roaming-Status kann zu zusätzlichen Kosten führen.)"
4. Klicken Sie dann auf "Anwenden".
 - a. Inzwischen sollte die LED am Dongle durchgehend blau leuchten.

Das LTE Modem verbinden


Man braucht:

- LTE modem
- HMT-1 Seitenhalter
- Micro-USB zu USB cable

- 1) Öffnen Sie die weiche Abdeckung des Micro-USB-Anschlusses und des Batteriefachs am HMT-1.
- 2) Schließen Sie die HMT-1-Seitenhalterung an die obere Batterieabdeckung an (siehe Abbildung unten). Drücken Sie den schattierten Teil der Halterung fest nach unten über die Batterieabdeckung, damit sie richtig sitzt, bevor Sie fortfahren.

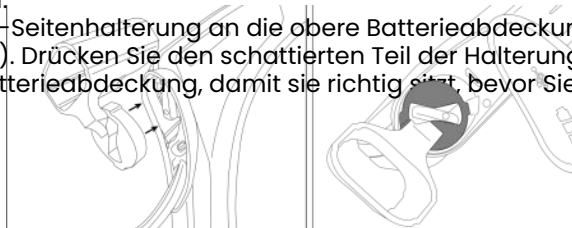


- 3) Setzen Sie das Modem in die Seitenhalterung des HMT-1 ein. Der Anschluss am Modem sollte in Richtung der Batterieabdeckung und das Gehäuse des Modems in Richtung der Vorderseite des HMT-1 zeigen.

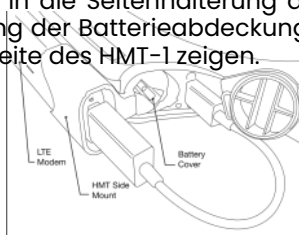

- 4) Schließen Sie das USB-auf-Micro-USB-Kabel an das Modem an und verbinden Sie das Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss am HMT-1.

LTE auf der HMT-1 freischalten

- 1) Navigieren Sie im realwear HMT-1 vom Home-Menü zu den Einstellungen. Gehen Sie dann auf "Drahtlose Netzwerke" und anschließend auf "Netzwerk und Internet".

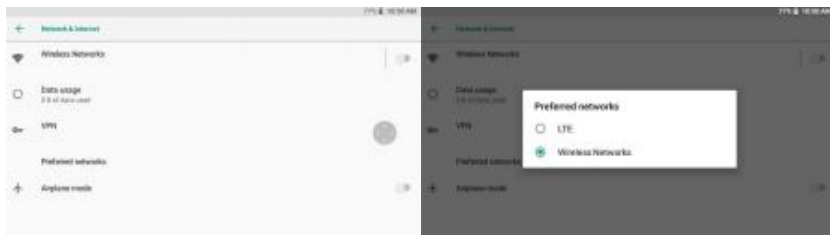

- 2) Gehen Sie zu "Bevorzugte Netzwerke" und wählen Sie LTE als bevorzugtes Netzwerk aus.
- 3) Sobald LTE verbunden ist, sehen Sie ein LTE-Symbol in der Taskleiste am oberen Rand des Bildschirms.
- 4) Überprüfen Sie alle Anschlüsse und Hardware Befestigungen, um die Stabilität und Funktionalität sicherzustellen. Wenn der Dongle in das HMT-1 gesteckt ist, sollte er blau blinken.

Licht Farbindex

Rot: Keine Verbindung/Keine Simkarte

Grün: Eingeschaltet

Blau: Verbunden mit Internet

VR-Expert Tips

Um eine lange Lebensdauer Ihres LTE-Modems für HMT-1 zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Richtlinien:

- Schützen Sie das LTE-Modem vor Stürzen, Verbiegen oder Stößen.
- Der Betrieb des LTE-Modems kann medizinische Geräte wie Hörgeräte oder Herzschrittmacher stören – halten Sie einen Mindestabstand von 20 Zentimetern zu diesen Geräten ein.
- Reinigen Sie das LTE-Modem, indem Sie das äußere Gehäuse abwischen und alle Ablagerungen, Schmutz und Flüssigkeiten aus dem USB-Anschluss und der abnehmbaren Abdeckung fernhalten. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder Seife und vermeiden Sie es, die interne Antenne zu berühren, da dies das LTE-Modem beeinträchtigen oder zerstören könnte.

Kontakt

Wenn Sie weitere Fragen haben oder mehr Informationen zum LTE-Modem benötigen, können Sie uns über die folgende Adresse erreichen:

Email:

sales@vr-expert.de
support@vr-expert.de

Rufen Sie uns an:

+49 2234 – 682 953 – 0

Adresse:

Zur Mühle 2 – 4
50226, Frechen
Germany
+49 2234 – 682 953 – 0
info@vr-expert.de

