

Pico Neo 2 Quickstart Guide




VR Expert
Zur Mühle 2-4
50226 Frechen

Info@vr-expert.de
+49 2234 682 953 - 0



Hardware

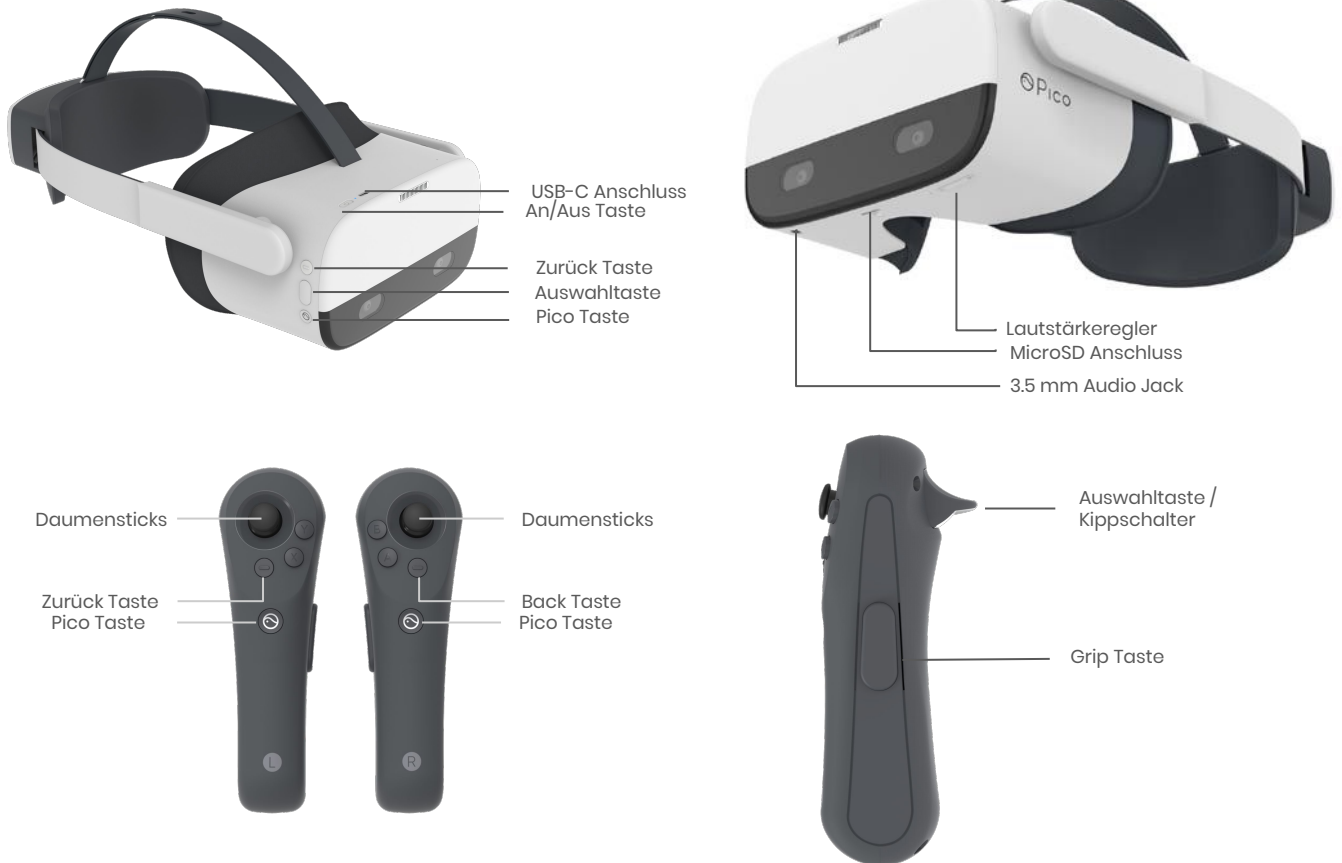

In der Box

- 1 x Pico Neo 2
- 2 x Pico Controller
- 2 x Controller
- 2 x Bänder
- 1 x Ladekabel für Controller (weiß)
- 1 x Ladekabel Headset (schwarz)
- 1 x Reinigungstuch

Vor dem Start

- Schützen Sie die Linsen vor direkter Sonneneinstrahlung und Wasser. Diese führen zu einer dauerhaften Beschädigung des Bildschirms und fallen nicht unter die Garantie.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend Spielfläche haben.

Die Installation

1. Setzen Sie das Headset auf und halten Sie die "An/Aus-Taste" für ungefähr 3 Sekunden lang gedrückt.
1. Der Einrichtungsassistent wird automatisch starten.
 - a. Verbinden Sie die Controller, indem Sie die "Pico Taste" drücken.
 - b. Legen Sie die Begrenzung fest.
 - i. *Option 1 stationär*: Skalieren Sie den Raum, indem sie sitzend den Boden markieren.
 - ii. *Option 2 dynamisch*: Skalieren Sie den Raum, indem Sie herumlaufen und mit den Controllern ein geschlossenes Feld zeichnen.
 - c. Legen Sie die Controller auf den Boden und drücken den Kippschalter, um den Boden zu markieren .
2. Sie sind jetzt im Hauptmenü der Pico Neo 2 - Viel Spaß!

Wi-Fi - Verbindung

1. Klicken Sie auf das Wifi-Symbol in der Taskleiste.
2. Das Headset sucht automatisch nach WLAN-Verbindungen in der Umgebung.
3. Wählen Sie ihr WLAN aus und geben Sie das Passwort ein. - wenn Sie das gemacht haben, klicken Sie "Enter".
4. Klicken Sie "verbinden" - das Headset verbindet sich mit dem ausgewählten

App's aus dem Store herunterladen

1. Klicken Sie auf "Store" im Pico Hauptmenü.
2. Erstellen Sie einen Pico-Account oder loggen Sie sich hier ein:
https://us-passport.picovr.com/register/regpre?lang=en_US
3. Suchen Sie nach gewünschter App im Store.
4. Klicken Sie "Download" oder "Kauf".
5. Die Applikation wird dann im "File Manager" erscheinen.

VR Expert Tipps

Pico Taste

Die Pico Taste gibt es sowohl am Headset als auch auf dem Controller. Die Taste hat das Pico Symbol.

- Einmaliges klicken auf diese Taste wird Sie zu jeder Zeit zum Hauptmenü zurückbringen. Laufende Applikation werden minimiert.
- Ein Doppelklick auf die Pico Taste öffnet den Task Manager, wo Sie zwischen laufenden Applikationen wechseln oder diese beenden können.
- Um die Blickausrichtung wieder zu zentrieren, schauen Sie einfach geradeaus und halten die Pico Taste für 2 Sekunden gedrückt.

Kombinationen

- Durch gleichzeitiges Drücken der Lautstärketaste und der Auswahltaste navigieren Sie durch das Hauptmenü der Android-Einstellungen.
 - Wenn Sie klicken und nach unten ziehen, können Sie "Download-Prozesse" und andere Android-Benachrichtigungen sehen.
- Durch Drücken der Lautstärketaste "+" und der Auswahltaste gelangen Sie in den 2D-Kinomodus. Durch erneutes Drücken dieser Kombination verlassen Sie den 2D-Kinomodus.

Zurück Taste

- Mit der Zurück Taste können Sie zum vorherigen Bildschirm gelangen, jedoch wird die Applikation weder geschlossen noch beendet.

Entwicklermodus

- The Pico Neo 2 ist immer im Entwicklermodus.

Meine eigene Applikation installieren

1. Verbinden Sie den Computer mit der Brille per USB zu USBc - Kabel. (Ladekabel)
2. In der Brille: Gehen Sie zu "Einstellungen" und klicken Sie "mehr". Danach scrollen Sie runter und klicken auf "System" und dann auf "Benutzereinstellungen".
3. Scrollen Sie runter und finden Sie Entwickler- und USB-debugging mode. Aktivieren Sie diese, indem Sie die Box anklicken und ein Häkchen setzen.
4. Schauen Sie auf ihren PC.
5. Gehen Sie zur Pico durch den Windows File Explorer.
6. Kopieren Sie die Applikation in den "internal Storage" der Brille.
7. Gehen Sie in der Brille zum File Manager.
8. Im oberen Blickfeld haben Sie die Auswahl zwischen "Videos, Bilder , APKs". Wählen Sie APK's aus.
9. Wählen Sie ihr Apk aus, um Sie zu installieren. Wenn diese abgeschlossen ist, können Sie ihre Applikation starten.
10. Nach erfolgreicher Installation sollte die Apk im rechten Bereich des Hauptmenüs vorfindbar sein.

Weitere Links:

- Entwicklermodus für die Pico starten? Folgender Link führt Sie zum Software Development Kit:
<https://developer.pico-interactive.com/sdk>
- Information zum Pico 'Kiosk mode':
<http://static.appstore.picovr.com/docs/KioskMode/index.html>

Kontakt

Wenn Sie weitere Fragen haben oder mehr Informationen über den Pico Neo 2 benötigen, können Sie uns erreichen

E-Mail:

sales@vr-expert.de
support@vr-expert.de

Rufen Sie uns an:

+49 2234 682 953-0

Adresse:

Zur Mühle 2 - 4
50226 Frechen
Germany

