

Vuzix M4000 Quickstart Guide




VR Expert
Zur Mühle 2-4
50226 Frechen

Info@vr-expert.de
+49 2234 682 953 - 0



Hardware

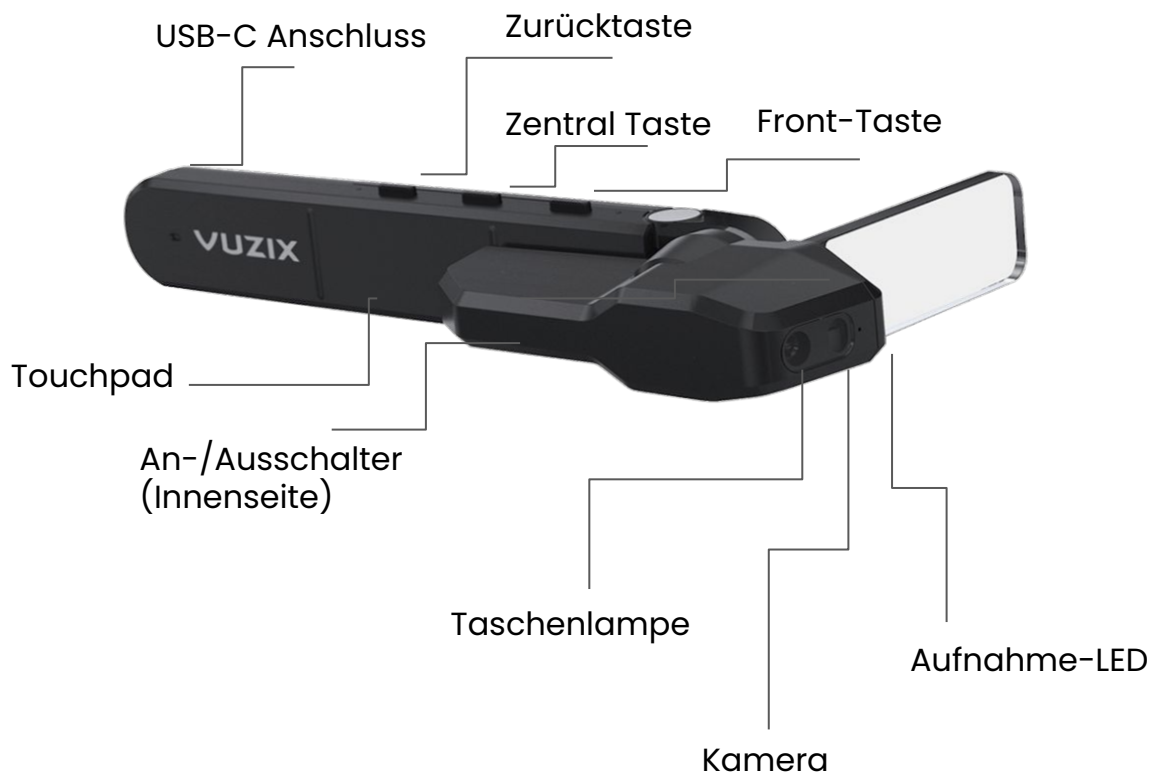

In der Box


- 1x M4000 Viewer mit 1x einstellbarer Bildschirm
- 1x Batterie
- 1x USB-A to USB-C Stromkabel
- 1x USB-A to Micro USB Kabel
- 1x Objektivlose Rahmen der M-Serie
- 1x Etui zur Aufbewahrung

Vor dem Start

- Reinigen Sie die Gläser und die Batterie bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Allzweckreiniger, da diese die Dichtungen beschädigen und die Wasserbeständigkeit beeinträchtigen können.

Aufbau und Installation der Vuzix M4000

1. Nehmen Sie die "Brille" M4000 und legen Sie diese entweder auf die linke oder rechte Seite des Rahmens, je nachdem, welches Auge Sie verwenden möchten. Dazu schieben Sie den Montagerring auf die Bügelhalterung des Rahmens.
2. Machen Sie dasselbe mit der Batterie, aber jetzt auf der gegenüberliegenden Seite der Brille.
3. Stecken Sie das USB-C zu USB-C in die Vuzix und die Batterie.
4. Drücken Sie den "An-/Ausschalter" für 2 Sekunden.
5. Setzen Sie die Vuzix M4000 auf, wenn sie bereit ist, indem Sie das Kabel über den Kopf zur Schulter heben, während Sie die Vuzix wie eine Brille aufsetzen.

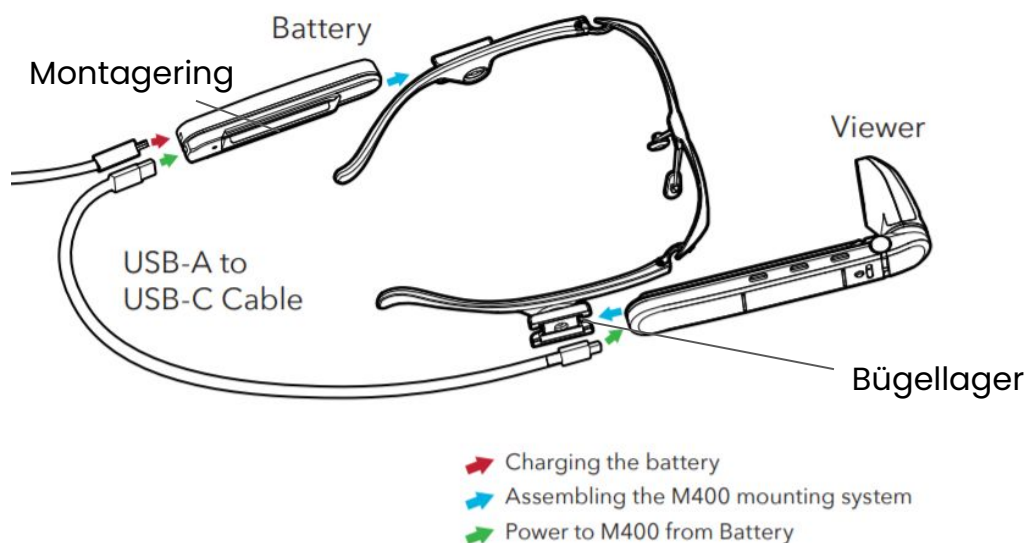

Wi-Fi - Verbindung

Mit QR Code

1. Gehen Sie zu vuzix.com/wifiQR, um den QR-Code von Ihrem Telefon oder Computer aus zu erstellen.
2. Öffnen Sie den Scanner in der Vuzix M4000.
3. Richten Sie das M4000 auf das Telefon oder den Computerbildschirm, auf dem der QR-Code angezeigt wird.
4. Das Vuzix M4000 ist nun mit Ihrem Wi-Fi verbunden.

manuell verbinden

1. Gehen Sie zu den Einstellungen auf dem Hauptbildschirm, indem Sie mit der vorderen und mittleren Taste nach links oder rechts gehen.
2. Klicken Sie mit der Zurück-Taste auf Netzwerk & Internet.
3. Schalten Sie Wi-Fi ein, und die Suche nach einem Netzwerk wird automatisch gestartet.
4. Klicken Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
5. Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie es.
6. Dies kann auch per Sprachbefehl erfolgen.

VR Expert Tipps

Apps installieren

1. Registrieren Sie Ihr Gerät, indem Sie sich über den Computer oder das Telefon unter vuzix.com/appstore in Ihr Vuzix App Store Konto einloggen.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website
3. Nach der Registrierung sehen Sie die Seriennummer Ihrer Vuzix M400 unter Ihrem Konto.

Die Anwendung kann über den Vuzix App Store installiert werden. Der Vuzix App Store installiert und verwaltet Anwendungen über den OTA-Mechanismus und erfordert Wi-Fi-Konnektivität. (Besuchen Sie www.vuzix.com/support)

Entwicklermodus nutzen

1. Navigieren Sie auf dem Hauptbildschirm Ihres M4000-Geräts zu "System".
2. Gehen Sie zu "Über die Brille" und dann zu "Ziffern erstellen".
3. Tippen Sie 7 Mal auf die Build-Nummer
4. Nun erscheint ein neues Menü. Navigieren Sie zu Einstellungen-> System -> Entwickler-Option
5. Scrollen Sie nach unten, bis Sie den USB-Debugger-Modus sehen und schalten Sie den Schalter ein.

Installieren eigener Apks

1. Schalten Sie den Entwicklermodus ein. (Siehe Abschnitt oben).
2. Trennen Sie die Verbindung von der Batterie zur Vuzix.
3. Verbinden Sie die Vuzix über ein USB-C-Kabel mit dem Computer.
4. Öffnen Sie auf der Vuzix M4000 Einstellungen -> Angeschlossene Geräte -> USB und ändern Sie den Modus auf "Dateien übertragen". Die Vuzix M4000 sollte nun auf Ihrem Computer erscheinen.
5. Ziehen Sie das APK von Ihrem Computer, die Sie installieren möchten, auf die virtuelle SD-Karte des Vuzix M4000.
6. Gehen Sie zurück zum Viewer und öffnen Sie "Dateien" vom Hauptbildschirm aus und suchen Sie die Datei, die Sie kopiert haben.
7. Markieren Sie die APK und klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück, um die Anwendung zu installieren.

Sprache einstellen

1. **Zu Einstellungen gehen**
2. **Zu System gehen**
3. **Zu Sprache gehen**

VR Expert Tipps

Navigation

navigieren: Verwenden Sie den vorderen und mittleren Knopf, um nach oben und unten, links und rechts zu gehen.

bestätigen: Verwenden Sie die Zurück-Schaltfläche auf dem Vuzix M4000 Viewer.

zurück: Tippen Sie mit zwei Fingern gleichzeitig auf das Touchpad.

scrollen: Wischen Sie horizontal am Touchpad entlang.

Sprachkommandos

- Um die Sprachsteuerung zu aktivieren, beginnen Sie immer mit "Hallo Vuzix".
- Danach folgen die wichtigsten Befehle:

Aktion	Sprachbefehl
Zurück	Gehe zurück
Unten	Nach unten
Oben	Nach oben
Bestätigen	Wähle das aus
Scrollen	scrolle nach unten/oben
Scrollen stoppen	Stopp
Hauptmenü	Zeige Homescreen
Mehr Sprachbefehle	Sprachanweisungen

Kontakt

Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Informationen über die Vuzix M4000 benötigen, können Sie uns erreichen:

E-Mail:

sales@vr-expert.de
support@vr-expert.de

Rufen Sie uns an:

+49 2234 682 953-0

Adresse:

Zur Mühle 2 - 4
50226 Frechen
Germany

