

Pico G2 4K S Quickstart Guide




VR Expert
Zur Mühle 2-4
50226 Frechen

Info@vr-expert.de
+49 2234 682 953 - 0



Hardware

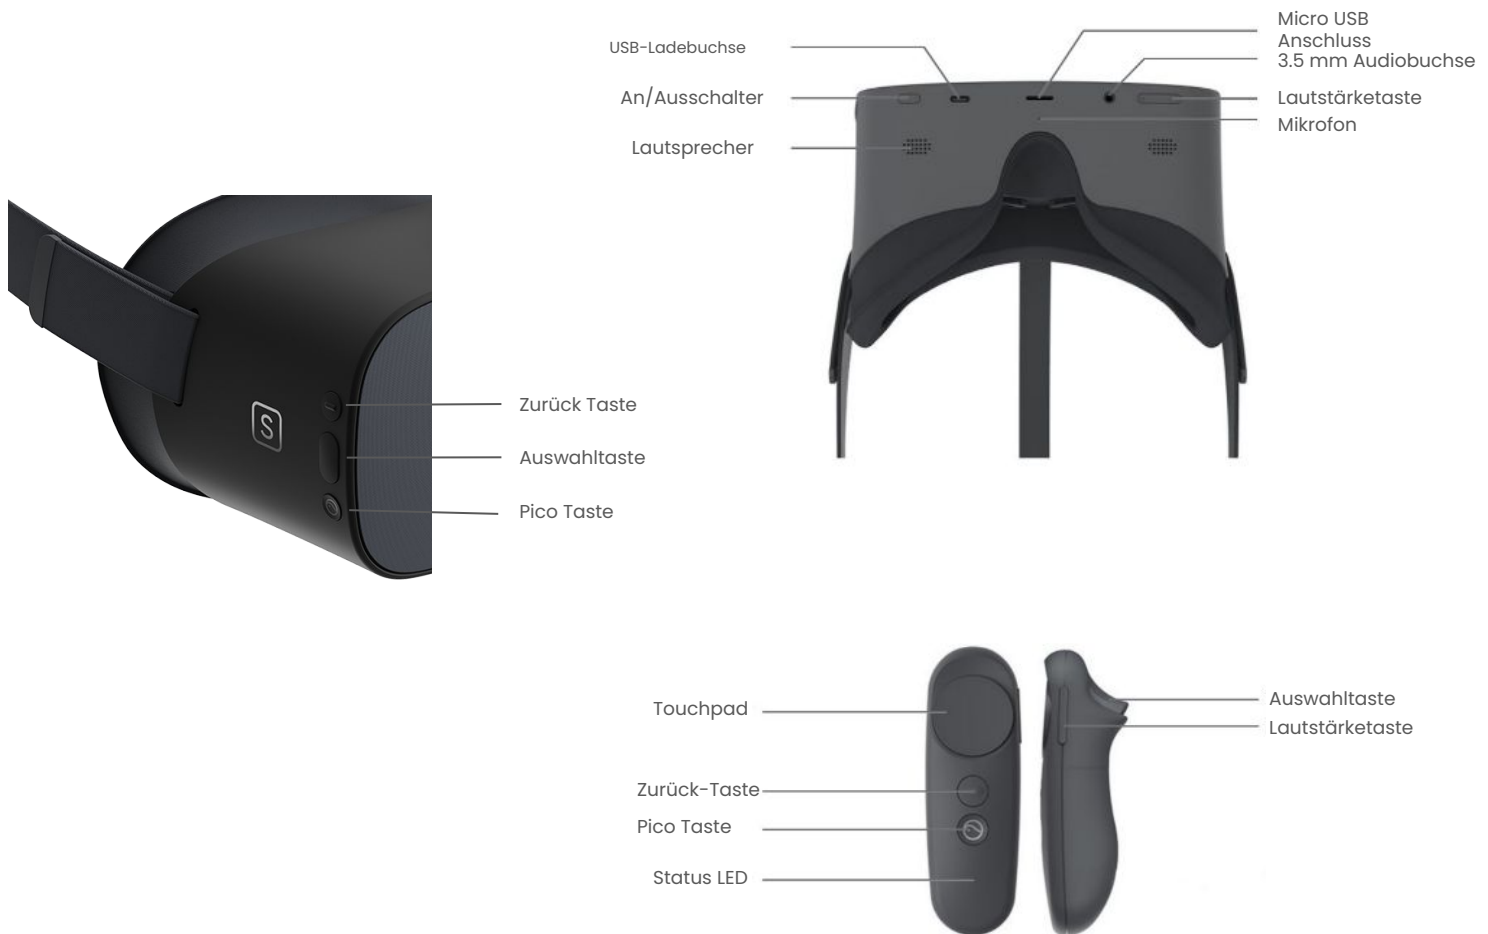

In der Box

- 1x Pico G2 4K
- 1x Pico Controller
- 1x Strom Adapter (USB-C) + USB C Kabel
- 2x AAA Batterie

Vor dem Start

- Schützen Sie die Linsen vor direkter Sonneneinstrahlung und Wasser. Diese führen zu einer dauerhaften Beschädigung des Bildschirms und fallen nicht unter die Garantie.
- Der Pico-Controller ist für die Verwendung der Pico G2 4K nicht unbedingt erforderlich.

Die Installation

1. Setzen Sie die Pico G2 auf und halten die "An/Aus-Taste" für ungefähr 3 Sekunden gedrückt.
2. Der Einrichtungsassistent wird automatisch starten.
 - a. Verbinden Sie den Controller, wenn Sie wollen. – Sonst klicken Sie "skip".
 - b. Wählen Sie eine Sprache aus. – Dann klicken Sie "Ok".
 - c. Die Funktionen der Tasten werden erklärt. – Klicken Sie "Ok".
 - d. Die Datenschutzvereinbarung erscheint. – Akzeptieren Sie diese und klicken auf "nächstes".
 - e. Der Radius wird erklärt. – Klicken Sie "weiter".
 - f. Das Warnfenster erscheint – Lesen Sie es und klicken dann "Verstanden".
3. Sie sind jetzt im Hauptmenü der Pico G2 4K. – Viel Spaß!

Wi-Fi – Verbindung

1. Klicken Sie auf das Wifi-Symbol in der Taskleiste.
2. Klicken Sie auf "Wlan", um es an oder aus zu machen.
3. Das Headset sucht automatisch nach Wlan-Verbindungen in der Umgebung.
4. Wählen Sie ihr Wlan aus und geben Sie das Passwort ein. – wenn Sie das gemacht haben, klicken Sie "Enter".
5. Klicken Sie "verbinden" – das Headset verbindet sich mit dem ausgewählten WiFi.

App's aus dem Store herunterladen

1. Klicken Sie auf "Store" im Pico Hauptmenü.
2. Erstellen Sie einen Pico-Account oder loggen Sie sich hier ein:
https://us-passport.picovr.com/register/regpre?lang=en_US
3. Suchen Sie nach gewünschter App im Store.
4. Klicken Sie "herunterladen" oder "kauf".
5. Die Applikation wird dann im "File Manager" erscheinen.

VR Expert Tipps

Pico Taste

Die Pico Taste gibt es sowohl am Headset als auch auf dem Controller. Die Taste hat das Pico Symbol.

- Einmaliges klicken auf diese Taste wird Sie zu jeder Zeit zum Hauptmenü zurückbringen. Laufende Applikation werden minimiert.
- Ein Doppelklick auf die Pico Taste öffnet den Task Manager, wo Sie zwischen laufenden Applikationen wechseln oder diese beenden können.
- Um die Blickausrichtung wieder zu zentrieren, schauen Sie einfach geradeaus und halten die Pico Taste für 2 Sekunden gedrückt.

Zurück Taste

- Mit der Zurück Taste können Sie zum vorherigen Bildschirm gelangen, jedoch wird die Applikation weder geschlossen noch beendet.

Entwicklermodus

1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der Taskleiste. Das Symbol finden Sie neben der Batterieanzeige im oberen Teil des Blickfeldes.
2. Klicken Sie auf "Über", ganz rechts in der Auswahlreihe.
3. Klicken Sie schnell 8 Mal auf PUI Version. Sie sind jetzt im Entwicklermodus!
4. In der Auswahlreihe erscheint ein "{ } - Symbol" ('erweiterte Einstellungen'. Klicken Sie es an.
5. Ein 2D-Einstellungsmenü erscheint. Scrollen Sie runter (klicken, halten & ziehen) und wählen Sie "System", dann wählen Sie "{ } erweiterte Einstellungen".
6. Aktivieren Sie USB-Fehlerbehebung.

Meine eigene Applikation installieren

1. Aktivieren Sie den Entwicklermodus. (s. Entwicklermodus)
2. Verbinden Sie den Computer mit der Brille per USB zu USBc - Kabel.
3. Versichern Sie sich, dass die USB-Fehlerbehebung aktiviert ist. (s. Entwicklermodus)
4. Gehen Sie zur Pico durch den Windows File Explorer.
5. Kopieren Sie die Applikation in den "internal Storage" der Brille.
6. Gehen Sie in der Brille zum File Manager.
7. Im oberen Blickfeld haben Sie die Auswahl zwischen 'Videos, Bilder , APKs'. Wählen Sie APK's aus.
8. Wählen Sie ihr Apk aus, um Sie zu installieren. Wenn diese abgeschlossen ist, können Sie ihre Applikation starten.
9. Nach erfolgreicher Installation sollte die Apk im rechten Bereich des Hauptmenüs vorfindbar sein.

Weitere Links:

- Entwicklermodus für die Pico starten? Folgender Link führt Sie zum Software Development Kit:
<https://developer.pico-interactive.com/sdk>
- Information zum Pico 'Kiosk mode':
<http://static.appstore.picovr.com/docs/KioskMode/index.html>